


Umrüstung einer Mehrkammergrube in eine vollbiologische Kläranlage

Wasser kein Einlauf in Kläranlage

- Regenwasser -
- Oberflächenwasser -
- Drainagewasser -
- Sickerwasser -

Abwasser Einlauf Kläranlage

- Bad -
- Toilette -
- Dusche -
- Küche -
- Waschmaschine -

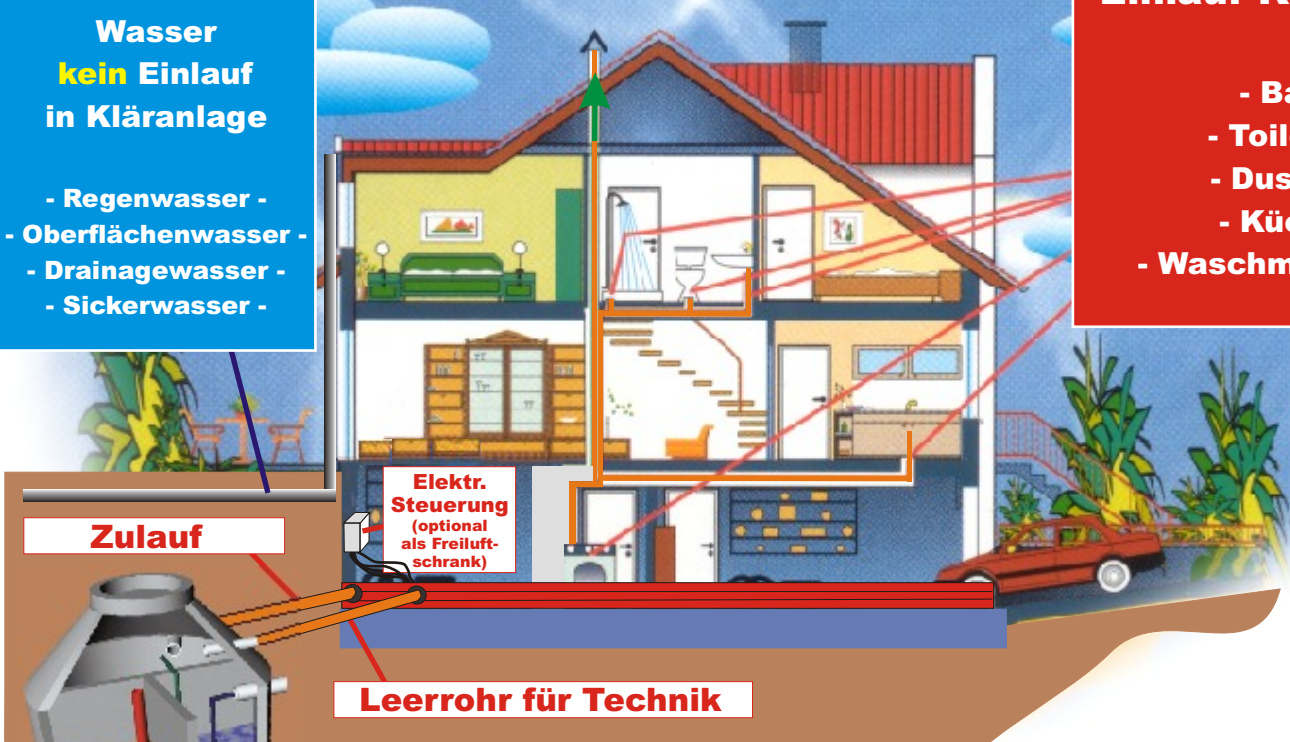

Zulauf

Elektr. Steuerung
(optional als Freiluft-schrank)

Leerrohr für Technik



Vorher

Zulauf

Ablauf

Nachher

Zulauf

elektronische Steuerung

Leerrohr max. 10 m

Luftschläuche

Ablauf

Die Steuerung kann im Keller, Garage, Wirtschaftsraum oder einem Nebengebäude montiert werden.

Alternativ kann ein Freiluftschrank neben der Grube mit der Steuerung aufgestellt werden.

Die Steuerung darf nicht mehr als 10 Meter von der Grube entfernt montiert sein.

Das Leerrohr ist je nach Anlagentyp in KG DN150 oder DN100 zwischen Grube und Steuerung zu verlegen.

Ein Fädeldraht ist einzulegen und es sind maximal 30°-Bögen zu verwenden.